IMPRONTE AURICOLARI LINEA GUIDA

Per tutte le nostre realizzazioni artigianali è **FONDAMENTALE** un impronta auricolare eseguita a regola d'arte da un professionista del settore abilitato (audioprotesista audiologo).
Un' impronta non eseguita correttamente comprometterà il risultato finale è **INDISPENSABILE** scaricare questa guida da presentare allo specialista durante la tua visita!

NTS AUDIO

L'IMPROTA DEVE ESSERE REALIZZATA A CONCA PIENA COMPRESIVA DI CONCA SUPERIORE COMPLETA, TRAGO, ANTITRAGO ED ESSERE SUFFICENTEMENTE PROFONDA (APPENA DOPO LA SECONDA ANSA)

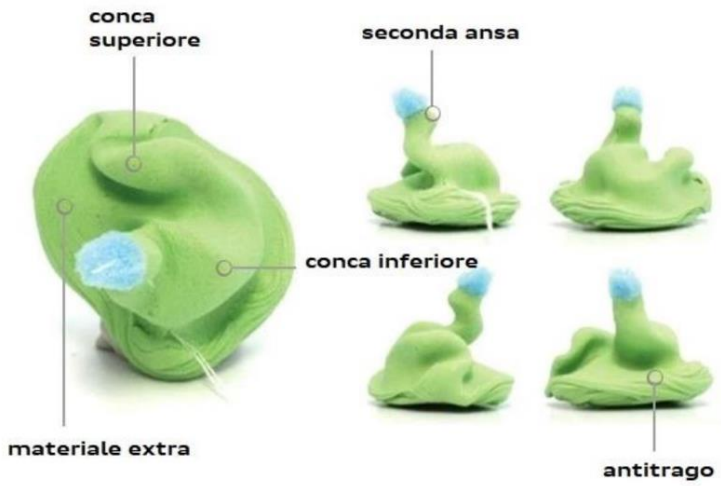

IL SILICONE D'IMPRONTA DEVE ESSERE ABBONDANTE (SOPRATTUTTO SOPRA AL TRAGO PER PERMETTERE L'APPLICAZIONE DEL CONNETTORE).
NON DEVE ESSERE APPLICATO ASSOLUTAMENTE NULLA SOPRA LA PASTA (CARTONCINI O SIMILI)
E' NECESSARIO ESEGUIRE UN IMPRONTA DINAMICA CON LA MANDIBOLA SEMIAPERTA UTILIZZANDO UN BITE BLOCK O SIMILI OPPURE TENENDO LA MANDIBOLA APERTA DI CIRCA 2/3 CM.

QUESTE ACCORTEZZE GARANTIRANNO LA TENUTA, L'ISOLAMENTO E LA COMODITA' DEL PRODOTTO FINALE.

SE HAI DOMANDE O NON SEI SICURO DELLE TUE IMPRONTE TI PREGHIAMO DI INVIARCI DELLE FOTO DETTAGLIATE A INFO@NTSAUDIO.IT o WHATSAPP AL NUMERO 02 87199206

UNA VOLTA FATTE LE IMPRONTE PUOI SPEDIRLE O CONSEGNARLE A:
NTS AUDIO
VIA ANDREA PONTI 7 (20143) MILANO
(SPEDIZIONE A CARICO DELL'UTENTE FINALE)